

ソフトもぞくぞく登場、ルーピー専用ソフト

わんわん 愛情物語

涙と感動のストーリー！
さあ、小犬といっしょに
冒険の旅によう！

- 小犬やその仲間たちとハラハラときどきの大冒険の旅が楽しめる。行く先にいったい何が待ち受けているのかは、始まってからのお楽しみ！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。クリアすればどんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできちゃう。

「寺田憲史」氏 脚本



私だけのキ
作れちゃう
お花のシー

- 髪型・目・鼻
わせて、自分
作れちゃう！
き”の顔もでき
る
- かわいい動物
お花のイラスト
- 背景を変えた
名前やメッセ

マジカル HARI HARI

オリジナルの
ネームシールや
メッセージシールをデザインしよう！

- 800個以上のパーツを使ってオリジナルシールをデザインできるよ。
- キャラクターの大きさを変えたり回転させたり、バックの色や模様も変えられる。
- オリジナルの絵を描いて、組み合わせることもできるんだ。
- 文字の種類は5種類内蔵、文字を入れていろんなネームシールやメッセージシールを作ってみよう。

マジカル Magica

シール作成ソフト

テレビやビデオ
シールになるよ

- テレビやビデオな
画面を取り込んだ
り
- 大好きなアイドル
シーン、子供の成
り
- 自分だけのオリジ
ナル
- 漢字入力可能な
り
- お気に入りの画
面
- トルシールも作
れる

※あなたが撮影・作成した
個人として楽しむ他は、著作

- ソフトおよびシールカートリッジは別売です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。
- 画面はすべてハメコミ合成です。

登場、ルーピー専用ソフトシリーズ



ルーピー！
しゅに
う！
の大冒険の旅が
始まっているのかは、

できる。クリアすれば

ールにできちゃうよ。
れば、ミニ絵本もできちゃう。

「寺田豪史」氏 脚本



絵

の
ルや
シールをデザインしよう！

パーツを使って
ールをデザイン

の大きさを変え
たり、バックの
ええられる。

絵を描いて、組み合わせることもできるんだ。
は5種類内蔵、文字を入れていろんなネームシ
ーシールを作ってみよう。



私だけのキャラクターが
作れちゃう！かわいい動物や
お花のシールも作れる。


- 髪型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合
わせて、自分だけのキャラクターシールが
作れちゃう！表情も変えられるから“大泣
き”の顔もできちゃうよ。
- かわいい動物キャラクターやお菓子・
お花のイラストも103種類。
- 背景を変えたり、ふきだしに
名前やメッセージもいれられる。



マジカル Magical Shop

シール作成ソフト内蔵ビデオ接続アダプター

テレビやビデオ画面が
シールになるよ！



- テレビやビデオなどの映像機器と接続して、
画面を取り込んだシールが作成できる。
- 大好きなアイドル・キャラクターや映画の
シーン、子供の成長記録をシールに。
自分だけのオリジナルシールができちゃう。
- 漢字入力可能なワープロ機能内蔵。
- お気に入りの画面をいれたVHSビデオタイ
トルシールも作れるよ。

※あなたが撮影・作成した映像以外からのプリントは、
個人として楽しむ他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。



- ソフトおよびシールカートリッジは別売です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。
- 画面はすべてハメコ混合です。

©1994 CASIO COMPUTER CO., LTD.

カシオ計算機株式会社
MADE IN JAPAN



T4971850371007

たの
ゲームが楽しい！シールがうれしい！

LOOPY

SV-100

ルーピー

CASIO®

CASIO®



LOOPY

ルーピー

ゲームた
にの
楽しい



たの
ゲームが楽しい! シールがうめ
たの
楽しさひろがるシールコミュニケーション

- 家庭のテレビとつなげて楽しむ
簡単にオリジナルシールがつく
- あざやかで美しいフルカラー表示
- 32ビットRISC CPU搭載



マイ シール コンピュータ
My Seal Computer

楽しい! シールがうれしい!

ろがるシールコミュニケーション

自分の気持ちをシールにしちゃおう!
シールで会話してみよう!

- 家庭のテレビとつなげて楽しみながら、
簡単にオリジナルシールがつかれる。
- あざやかで美しいフルカラー印刷
- 32ビットRISC CPU搭載



CASIO®

ゲームが楽しい！シールがうれしい！



LOOPY

ルーピー

SV-100

CASIO

ゲームが楽しい！シールがうれしい！



SV-100



LOOPY

ルーピー

I2053460

I2053460

トリアルキーン

小金ちゃんのファッションパーティー

めざせスーパーモデル！
センスを磨きながら、
ファッションモデル
ストーリーが楽しめる！

- 小金モデルスクールに通い、目指すのはあこがれのスーパーモデル。そこには、まだあなたも知らない、亡き父の夢がかくされていた…
- 500万通り以上のファッションコーディネートを楽しめる。オリジナルデザインの服だってできちゃうよ。
- ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもくっとレベルアップ！
- コーディネートした服はすべてシールにできるよ。



小金ちゃんの
ファッションパーティー



ファッションアドバイザー
小金ちゃんがあなたの
センスを一言アドバイス。



どんな顔でも
おまかせ！
本物そっくりの
似顔絵が描ける！

- 3,000個も顔のパーツがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろんな似顔絵が作れちゃう。
- 作った似顔絵には文字が入られるから、名前やメッセージ入りシールも作れる。
- パーツの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きだってできちゃうよ。

わんわん 愛情物語

涙と感動の
さあ、小犬と
冒険の旅にで

- 小犬やその仲間たちとハラハラとき楽しめる。行く先いったい何が待たまってからの楽しみ！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジ。どんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいうえさ
- ゲームにそって打ち出したシールを



シール HARUWA

オリジナ
ネームシ
メッセー

- 800個以上オリジナルできるよ。
- キャラクタリ回転色や模様も
- オリジナル
- 文字の種類ルやメッセ



セット内容：ルービー(SV-100)本体、コントローラー、ACアダプター、AV接続コード、試用シールカートリッジ、取扱説明書

CASIO®

MY SEAL COMPUTER™
ROM CASSETTE

12022824

MADE IN JAPAN

カセットは精密機器ですので以下の点に
注意してお使い下さい。

- ・衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- ・端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- ・高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

MY SEAL COMPUTER, LOOPY. はカンオ計算機株式会社の商標です。

CASIO

XK-401



© 1994 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

CASIO®

My Seal Computer ルーピー



LOOPY

あにめらんど



XK-401



LOOPY



LOOPY

CASIO

XK-401

CASIO.

AR05

XK-401



CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY

あにめらんど

- 髪型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合わせて、自分だけのキャラクターシールが作れちゃう！表情も変えられるから“大泣き”の顔もできちゃうよ
- かわいい動物キャラクターやお菓子・お花のイラストも103種類
- 背景を変えれば海のシーンやクリスマスのシーンにもなるんだ！！
- ふきだしにメッセージをいれられるから、友達とのシール交換も楽しいね
- 小さいシールを一度に4枚作ることもできるよ

(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です)

作り方は“花の精”フロルが教えてくれるよ！



I2006320

I2006320

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。
カセットについてのお願い

付属品 シーラー1個付き

XK-401

©1994 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高/低湿、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び買戻を禁じます。



T4971850371014

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

きほんてきな使い方

ゲーム上のメニューやコマンドを消して、シールにしたときのイメージにする

コマンドを使う


「かえる部分」
や「やりたいこと」をえらぶ



1つ前のメニューにもどる

決定

「かみ」のかたちをかえてみましょう



しゅるい ながさ
いろいろ ひょうじょう
かもどる



うのかみがた




「かみがた」を
えらんで……



決めて
決定すると……



「かみ」のいろをかえてみましょう





「いろ」を
えらんで……



（けっ）
決定すると……



コントローラーのボタンをおさないでいると、がめんがかわります。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。

メニューのもとりかた

● 目をおす（1つずつもどる）



● コマンドをつかう（「さいしょのメニュー」にいききにもどる）



「やりたいことをえらぶ画面」へのもどりかた

●コマンドを使う



(4回)



「動物」や「もの」を作しましょう

- ① シールにする「もの」をさめます。
- ② 色をかえます。
- ③ いちをかえます。
- ④ うしろのもようやけしきをかえます。
- ⑤ ふきだしをつけます。(26ページをみてください)
- ⑥ いんさつします。(30ページをみてください)

画面について


フロア
できること
を覚えてく
れます。



メニュー



コマンド



きほんてきな使い方

がめん¹上のメニューやコマンド²を消して、シールにした
ときのイメージにする

「かえるところ」や「やりだ
いこと」をえら
ぶ



コマンド²を使う
1つ前の
メニュー
にもどる

はて
決定

「もの」をえらびましょう



うのもの



「もの」を
えらんで……



けっ
決定すると……



コントローラーのボタンをおさないでいると、がめん¹がかわ
ります。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をお
すと、もとのがめん¹にもどります。

「いろ」をかえましょう



いまのいろ



「いろ」をえらんで……



決めて決定すると……

うしろの「もよう」をかえましょう



いまの(3回)



いまのもよう



→




「もよう」をえらんで……



決めて決定すると……

メッセージを書き込みましょう

つくったシールにメッセージ（ことば）を書き込むことができます。
「あにめらんど」にはいているメッセージを使うことのほかに、自由につくる（8もじまで）ことができます。

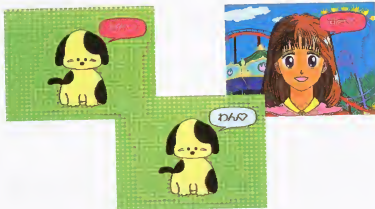

- がめん^じ上のメニューやコマンド^はを消して、シールにしたときのイメージにする
- 入力したもじに♡をあわせる

- コマンド^{つか}を使う
- 「せりふをつくる」のをやめる



1つ前のメニューにもどる

「やりだいこと」や「もじ」をえらぶ

けいてい決定

1 「ぶきだしがつくれるよ」をえらぶ

(ひと)



(もの)



下の表示^{ひょうじ}になるまで押してね!

(もの)



2 ここでは、メッセージを自分でつくってみよう!





「は」や「ば」などをにゅうりよくする

- 「は」に■をあわせて④をおし、つづけて「」や「」に■をあわせて④をおしてください。もう1ど④をおすと「」や「」がとれます。

カタカナをにゅうりよくする

- 「カ」に■をあわせて④をおしてください。

もじをまちがえたとき

▶ ほかのもしにかえたいとき

- ④または⑤をおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
- ④をおして、■を正しいもじにあわせて、④をおします。


▶ けしたいとき

- ④または⑤をおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
- ④をおして、■を「けす」にあわせて、④をおします。

つくるのをやめるとき

- ④をおして、「はい」がえらばれているのをたしかめて、④をおします。

メッセージが決まったら



- ④または⑤をおして、たしかめよう！



「ふきだし」については、
次のことができます。

- せりふ（メッセージ）をえらべる
- いろをかえられる（「もじ」と「わく」をべつべつに）
- わくのかたちをかえられる
- わくのいちをかえられる
- ふきだしをけす

シールを作りましょう

シールの大きさは4しゅるいです。

とりあつかいせつめいしょなか
取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの大き
きさではありません。

ふつう……



ちいさい……



べつばい
(別売のXS-14をご用意ください)

4ばい …… 「ふつう」の大ききのシールを「4まい」はりあわせて
1つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。



16ばい …… 「ふつう」の大ききのシールを「16まい」はりあわせて
1つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。



シールを作る前に、次のことをたしかめてください。

? 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100に
とりつけてありますか?

? SV-100のシールカートリッジカバーは、
きちんとしまっていますか?



「はい」、「いいえ」
をえらぶ

けつてい
決定



(2回)



「はい」がえらばれて
いるのをだしかめて



ふつう



いんさつが
はじまります！

♪「1まいでいい？」ときかれている
ときに「いいえ」をえらんでAをお
していくと、1どにいんさつで
きるまいすうをえらぶことができます。(1どに3まいまでいんさつで
きます)

ちいさい



「いいえ」
にして……



「はい」
にして……



いんさつが
はじまります！

4 はい



「いいえ」
にして……



(2回)



「はい」
にして……



いんさつが
はじまります！

16 はい



「いいえ」
にして……



(3回)



「はい」
にして……



いんさつが
はじまります！

SV-100がうごきだしたら、次のことをまもってね！

- ▶ シールカートリッジカバーは、あけないで！
- ▶ シールは、ひっぱらないで！
- ▶ カットボタンは、とまるまでおさないで！




いんさつするまいすうが4まいいかのとき

SV-100がとまって



のがめんになったら




16ばいのシールをいんさつしたとき

4まいいんさつしたところで
SV-100が1どとまります。



のがめんになったら



シールを切って、フロルのしつものに「はい」をえらんで
Aをおすと、SV-100がまたうごきだして、つづきがいん
さつされます。

16まいいんさつされるまで、くりかえしてください。

シールをはりましょう

シールは、次のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまること

シールを台紙からはがして、はります。



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリ
がのこることがあります。

4 ばいシール、16ばいシールをはりましょう

「あにめらんど」についてきた「シーラー^{シーラー}」を使います。
むずかしいと思っ^{おも}たときは、おうちの人^{ひと}にてつだってもらってください。

- ① シーラー^{シーラー}についている紙^{かみ}をはがします。
紙^{かみ}がはってあつたところは、ちよっぱりベタベタしています。




- ✓ はがした紙^{かみ}はあとで使うので、すてないで！
- ✓ ベタベタしているところには、さわらないで！
- ✓ ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで！

- ② シール^{だいし}を台紙からはがします。
シールをうらがえしにして、シーラー^{なか}のまん中^{なか}にのせます。




- ③ シーラー^{シーラー}をおもてにして、シールをはるいちにあわせませう。



- ④ いちを決めたら、図のようにゆびでこすりながらシールをはってください。



- ⑤ シーラー^{シーラー}をはがします。



- ⑥ つく^{つく}ったまいすう分^{ぶん}、シールをはってください。

- ⑦ シールをはりおわたたら、○^{かみ}ではがした紙^{かみ}をもとのようにシーラーにはってください。

つくえ 作った絵をきろくしましょう

作った絵をきろくしておくと、あとでよびだして、おなじ絵のシールを作ることができる。6こまできろくできます。

にゅうりよくしたもじに
♥をあわせる

「きろくする
なまえのもじ」や
「きろくするばしょ」
などをえらぶ



- コマンド
をつ
を使う
- 「なまえを
つける」の
をやめる
- 「絵をきろ
くする」の
をやめる

けいてい
決定

①「えをきろくするよ」をえらぶ



(3回)



②「きろくする絵」になまえをつける(8もじまで)



■をもじに
あわせて...



けいてい
決定すると.....



「ば」や「ぱ」などをにゅうりよくする

- 「は」に■をあわせてAをおし、つづけて「」や「」に■をあわせてAをおしてください。もう1どAをおすと「」や「」がとれます。

カタカナをにゅうりよくする

- 「ひゃ」に■をあわせてAをおしてください。

もじをまちがえたとき

▶ほかのもじにかえたいとき

- LまたはBをおして、♥をまちがえたもじにあわせませう。
- ➕をおして■を正しいもじにあわせて、Aをおします。

▶けしたいとき

- LまたはBをおして、♥をまちがえたもじにあわせませう。
- ➕をおして■を「けす」にあわせて、Aをおします。

絵をきろくするのをやめるとき

- Bをおして、「はい」がえらばれているのをだしかめて、Aをおします。


なまえが決まったら……



「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて



「きろくするばしょ」をえらぶ

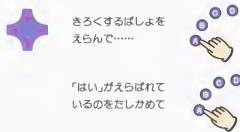

「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて

すでにほかの絵がきろくされているばしょをえらんできろくすると、きろくされていた絵がきえてしまいます。

きろくした絵をよびだしましょう



よびだすじゅんびをします。

きろくしてある絵をよびだすと、いま作っている絵がきえてしまいます。とっておきたいばあいは、38ページをみて、きろくしてください。

「やりたいことをえらぶ画面」にします。

絵を作っていたときは20ページをみて、「やりたいことをえらぶ画面」にもどってください。





よびだすええ
えらんで……



「はい」がえらばれて
いるのをだしかめて



きこえている 「きよく」をかえましょう

「あにめらんど」を使っているときにきこえている「きよく」をかえることができます。



(ひと)



(もの)



(もの)



下の表示になるまで
押してね！



きよくを
えらんで……



いつでも決定！

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承くださいこと

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌 ¥003 札幌市白石区新水町 1 19 5
☎011-842-1231

東北

青森 ¥050 青森市橋本 1 3 4
☎0177-74-1920

仙台 ¥980 仙台市宮城野区植田 5 1 35
☎022-256-8822

山形 ¥990 山形市西沢町 1 1 1
☎0236-23-4179

関東

宇都宮 ¥400 宇都宮市西人吉 2 1 3
☎0286-34-0398

水戸 ¥310 水戸市城東 3 10-17
☎0292-25-6985

高崎 ¥370 高崎市新町 6 2 1
☎0273-23-1511

埼玉 ¥331 さいたま市大宮 4 8 3
☎048-666-8567

千葉 ¥260 千葉市中央区神明町 13 4
☎043-243-1755

東京 ¥101 1 代田区外神田 2 2 18
☎03-5294-7011

秋葉原 ¥101 千代田区神田佐久間町 2-15
☎03-5820-9871

多摩 ¥190 多摩市瑞穂 1 2 2 17
☎0425-23-3990

横浜 ¥231 横浜市中区南幸 3 2 6
☎045-211-0821

信越

長野 ¥420 長野市大字崎原字白旗 1592 1
☎0262-22-3322

新潟 ¥950 新潟市弁天橋通 3 9 12
☎025-287-1151

※住所 電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

北陸

金沢 ¥920 金沢市南新保町 1 1
☎0762-24-0061

東海

静岡 ¥470 静岡市津島町 16 2 3
☎054-281-8085

名古屋 ¥460 名古屋市中区栄 4 6 15
☎052-263-0454

近畿

京都 ¥690 京都市下京区五条通御膳町 1
☎075-351-1161

大阪 ¥530 大阪市北区天神橋 6 3 16
☎06-352-7111

神戸 ¥650 神戸市中央区伊藤町 119
☎078-392-2145

中国

岡山 ¥730 岡山市南区松島町 9 1
☎086-241-8471

広島 ¥734 広島市西区大正 2 14 10
☎082-230-5900

四国

高松 ¥770 高松市金原町 1 1
☎0878-62-5240

九州

福岡 ¥910 福岡市博多区東 2 10 23
☎092-411-2939

熊本 ¥862 熊本市健康 1 3 8 2
☎096-367-0614

鹿児島 ¥890 鹿児島市都元 1 1 3
☎0992-56-3573

・ も ・ く ・ じ ・

あうちの ^{ひと} の人に ^よ 読んでもらってください.....	2
こんなことができます.....	4
シール ^{つく} を作る ^{まえ} 前に.....	7
でんげんをいれましょう.....	9
やりたいことをえらびましょう.....	10
「ひとのかあ」 ^{つく} を作りましょう.....	12
「 ^{どうぶつ} 動物」や「 ^{もの} もの」 ^{つく} を作りましょう.....	21
メッセージ ^か を書き ^こ 込みましょう.....	26
シール ^{つく} を作りましょう.....	30
シールをはりましょう.....	35
作 ^{つく} った ^え 絵をきろく ^え しましょう.....	38
きろくした ^え 絵をよびだしましょう.....	41
きこえている「きよく」 ^え をかえましょう.....	43
アフターサービス.....	44
カシオサービスセンター.....	45

おうちの人に よ 読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすという報告があります。
このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
- また、本機を使用中このような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

あにめらんどやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「あにめらんどやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さなお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくとメモリーバックアップ機能がついています。
しかし、「おやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも「保護者の方々へ」という項目で、注意やワンポイントアドバイスなどを記載しています。
お使いになるお子様に、教えてあげてください。

♥ こんなことができます

「いろいろな顔」のシールがつけれます。




「どうぶつ」、「お花」、「たべもの」などのシールがつけれます。



「あにめらんど」では、次のシールカートリッジが使えます。

- ・標準サイズ (XS-11)
- ・ミニサイズ (XS-14)

色、形、位置などをかえることができます。

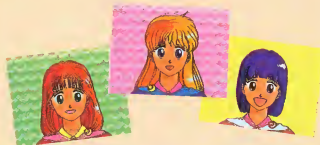

いろいろな大きさのシールがつけれます。



は こしゅ かたがた
保護者の方々へ

本機で作ったシールを、こんなことに使ってみてはいかがでしょうか。

お子様に教えてあげてください。

カレンダーや
日記帳に



アルバムに



手紙に
封をするときに



ノートなどの
持ち物に



お子様の考えた
キャラクターを大きな
サイズにすると……



■ポスターに
■厚紙に貼り付けて切り、
ジグソーパズルのように




つく まえ
シールを作る前に

かならず、まもってください

- ◆ 1時間あそんだら、
10～15分、おやすみしてください。



- ♣ テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。



- ♣ 「つかれているとき」や「ねおいとき」、
つかわないでください。




- ♥ つかっているときに、からだのぐあい
おかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人にそうだんしてください。



① おうちのひとに聞いてください

❓ きかいが、きちんとテレビにつながってますか？



❓ 「あにめらんど」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてありますか？



ほごしや かたがた 保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「あにめらんど」やシールカートリッジの着脱はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

でんげんをいれましょう

❶ テレビのでんげんをいれます。



❷ SV-100のでんげんをいれます。
あか 赤いランプがつかます。




❸ でんげんをきる



やりたいことをえらびましょう

「あにめらんど」
をスタート

やりたいことを
えらぶ

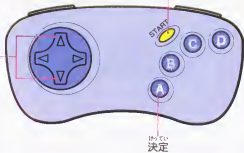

① 「あにめらんど」、スタート!!



START をおさないでいるとデモがめんになります。

コントローラーのボタン（どれでもいいよ!）をおすと、もとのがめんにもどります。



② 「やりたいこと」をえらぼう!!



Aを押して
21ページへ!



Aを押して
12ページへ!



Aを押して
41ページへ!

絵のつくりかたを「あにめらんど」がみせてくれます。

Aを押すとはじまります。

「あにめらんど」をはじめてつかうときは、まずデモをみてみよう!

デモをみるのをとちゅうでやめるときは、コントローラーのボタン(どれでもいいよ!)を押してね。

「ひとのかお」をつく

- ① しつものにこたえて、だいたいの「かお」をきめます。
- ② 「かみがた」、「はな」、「^{くち}口」などをとりかえます。
- ③ 色をかえたり、いちをかえたりします。
- ④ アクセサリーをつけたり、ようぶくをかえたりします。
- ⑤ わらったかお、ないたかお、おこったかおなどにします。
- ⑥ 後ろのもようやけしきをかえます。
- ⑦ ふきだしをつけます。(26ページをみてください)
- ⑧ いんさつします。(30ページをみてください)




① じょうけんをえらぼう!!



「おんな」




「おとこ」



こども

おとな



「やさしい」



「あかるい」



「ふつう」



「やせている」

「ふとっている」



② じょうけんがきまったら……



を
おして
「おしまい」に……




「はい」で決定
すると……



えらんだじょうけんにあった「カお」がきまりました。
この「カお」をもとに、「カみがた」や「め」などを取りか
えていきます。
ここで、おもしろいの「カお」になっていなくても、だ
いじょうぶです。


画面について

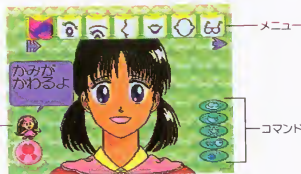

フロル
できること
を覚えてく
れます。

メニュー

メニューのほ
じまりをあら
わしています



おすと
切り換わります



メニューのお
わりをあらわ
しています。

コマンド

「さいしよのメニュー」にもどります。
メニューやコマンドが消え、シールにしたときのイ
メージ画面になります。
シールをつくります。
作った絵をきろくします。38ページを見てください。
はじめからやり直します。

CASIO

LOOPY



とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

XK-401

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO

JCM632-ANIM B

N01

D1

R2

C4

C3

C2

MR4

MR3

IC2

IC1

R1

R6

R4

R5

R3

1

45

CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY



ドリトルチェーン

小金ちゃんのファッションパーティー

XK-403



LOOPY



1-800-444-LOOPY

LOOPY

CASIO

XK-403

CASIO

XK-403



これは
小宮さんのファッションパーティー

CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY

めざせ
スーパーモデル!

ドリームチェンジ

ドリームチェンジ

小金ちゃんのファッションパーティー

センスを磨きながら、ファッションモデルストーリーが楽しめる!

小金モデルスクールに通い、
目指すのはあこがれのスーパーモデル。そしてそこには、
またあなたも知らない、亡き父の夢がかくされていた...



- 500万通り以上のファッションコーディネートを楽しみながら
センスが身につく。オリジナルデザインの服だってできちゃう。
- コーディネイトした服はすべてシールにできるよ。
- ファッションアドバイザー小金ちゃんがあなたのセンスを
一言アドバイス。

ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもぐっと
レベルアップ!

- 背景は海外の美しい実写を内蔵。海外ロケ気分だね。
- 漢字600字を内蔵。ふきだして言葉もいれられるんだ。
- ゲームを最後までクリアすると、モデルスクールの
修了証がシールになって出てくるよ。

(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です)



アドバイスはほくに
おまかせ!

ファッション
アドバイザー
小金ちゃん



I 2046564

I 2046564

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

XK-403

カセットについてお願い

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高/低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.

本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。



T4971850154402

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

CASIO.




XK-403 © 1995 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved

2 「リエ」と入れる(カタカナのとき)



ひらがなと同じようにして...

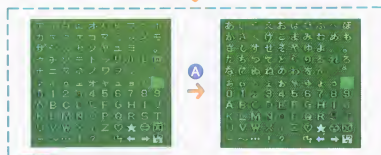

空白を入りたいな

たとえば「すき」ってしたいときは...

空白

「すき」のあとに



ここをえらんで
Aを押すんだ。

3 「ば」や「ぱ」を入れる(濁音・半濁音)



「」がついた!



「」がとれた!



「」も同じようにして入れられるよ。

4 がないとき文字を消したい

👉 があるときは15ページを見てね。

わたしが1
ばんキレイ
なの！ワフ
は、かえら
れるよ。

これを消したい！

消しはじめる文字に **モジ** をあわせて...



A

わたくしが1
ばんの！イフ
な、かえら
れるよ。

卷

左にうごかすときは 

右にうごかすときは

トにうぶかすときは

下にうぶかすときは

THE SCIENCE OF THE FUTURE



A

わたしが1
ばんキレイ
なの！フ
は、かえら
れるよ。

ぜんぶの文字が消えるまで空白を入れてね。

5 まちがえちゃった…ときは

「りえ」って入れたいのに、**りお**になっちゃった！

……でも、だ・い・じょ・う・ぶ。

95

あかさんちのありふれた
しむしむしとあるき
くさくさぬきとある
ちこそとぬきとある
えけすけとぬきとある
ふあやめとぬきとある
はまゆりやとぬきとある
あさきとぬきとある
はまゆりやとぬきとある
あさきとぬきとある
えけすけとぬきとある
くさくさぬきとある
しむしむしとあるき
あかさんちのありふれた

A

9

寿

左にうぶかすときは 

右にうづかすときは

上にうぶかすときは

下にうづかすときは

[TLC 2024 9 C&A](#)




A

9 无■

6 セリフには漢字も入れられるよ



ないときは、漢字は
入れられないよ。

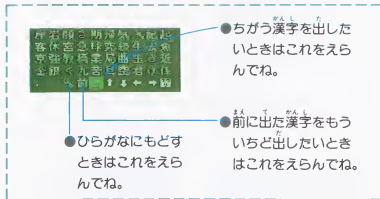

●ちがう漢字を出した
いときはこれをえら
んでね。

●前に出た漢字をもう
いちど出したいとき
はこれをえらんでね。

●ひらがなにもどす
ときはこれをえら
んでね。




ひらがなと同じようにして漢字を入れてね。

シールの作りかた



さつえいやスナップでどんなシールが
作れるかは、8ページを見てね。

シールを作るまえに、SV-100に標準シールカートリッ
ジ (XS-11) をセットしておいてね。

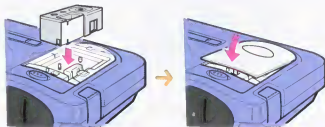

スナップ

D → スナップ → A → プリントされるよ

へんなメロディがきこえてきたら…

- ・シールカートリッジはセットされている？
- ・シールがおわっていない？
- ・シールが出口につまっていない？

SV-100の取扱説明書をよく読んでたしかめてね。


さつえい



プリントされるよ

これでよいですか？

はい

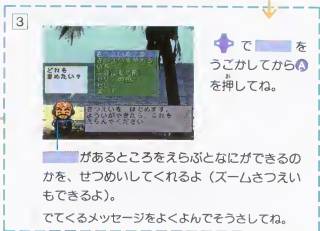

シールをはってね


シールは、次のようなところには、はることができないの。

- ひょうめんが、ガラガラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまること

シールを台紙からはがして、はるんだよ。

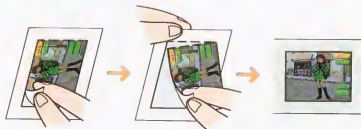

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリ
がのこることがあるよ。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご相談ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承くださいこと

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

そつぎょうテストにうからない!…ときは

あだらしい日記帳をひらいて、他人になりすましてもういちどさいしょからやりなおそう。モデルスクールとデザインスクールでレッスンをうけなおして「よし、もうだいじょうぶだ!」って言うようになったら、もとの日記帳にもどってそつぎょうテストにチャレンジだ!!

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道		北 陸	
札幌	札幌市白石区南水五条1-19-5 ☎011-842-1231	金沢	金沢市南新保町1-1-1 ☎0762-24-0061
東 北		東 海	
青森	青森市橋本1-1-1 ☎0177-74-1920	静岡	静岡市津島1-1-1 ☎054-281-8085
仙台	仙台市青葉区緑園1-1-35 ☎022-256-8822	名古屋	名古屋市中区栄4-6-1 ☎052-263-0454
山形	山形市通町1-1-1 ☎0236-23-4179	近 畿	
関 東		京都	京都市下区五条通り堀内1-1 ☎075-351-1161
宇都宮	宇都宮市西入道1-1-5 ☎0286-34-0398	大阪	大阪市北区天神橋6-3-16 ☎06-352-7111
水戸	水戸市城南3-10-17 ☎0292-25-6985	神戸	神戸市中央区伊藤町1-19 ☎078-392-2145
高崎	高崎市新町6-2-1 ☎0273-23-1511	中 国	
埼玉	大宮市大成町4-8-4 ☎048-666-8567	岡山	岡山市西区松園町1-1 ☎086-241-8471
千葉	千葉市中央区神田町1-4-4 ☎043-243-1755	広島	広島市西区大芝2-14-10 ☎082-230-5900
東 京		四 国	
池袋	池袋区外神田2-2-19 ☎03-5294-7011	高松	高松市幸町2-1-1 ☎0878-62-5240
秋葉原	秋葉原区神田外神田2-15 ☎03-5820-9871	九 州	
多摩	多摩市曙町1-2-17 ☎0425-23-3990	福岡	福岡市博多区東比恵2-16-25 ☎092-411-2939
横浜	横浜市西区南幸4-2-6 ☎045-211-0821	熊本	熊本市健軍1-3-8 ☎096-367-0614
信 越		鹿児島	鹿児島市都元1-1-4 ☎0992-56-3573
長野	長野市大字新屋字白通1-1 ☎0262-22-3322		
新潟	新潟市中央通1-9-12 ☎025-287-1151		

※住所 電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

MEMO

MEMO

・も・く・じ・

おうちの ^{ひと} 人に ^よ 読んでもらってください	2
シール ^{つく} を作る ^{まえ} 前に	4
ゲームの世界 ^{せかい}	6
こんなシール ^{つく} が作れるよ!	8
コントローラー ^{つか} の使いかた	9
ゲームのはじめかた/ストップのしかた	10
えらびながらゲームはすすむよ	11
ヒントとポイント	12
文字 ^{もじ} の入れかた ^い	14
シールの作りかた ^{つく}	21
シールをはってね	23
アフターサービス	24
カシオサービスセンター	25

おうちの人に 読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。

このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようにご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。
 - ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
 - ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
- 故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
- 接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
- 着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
- 接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
- しかし、「おやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、「および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。


つくまえ シールを作る前に

かならず、まもってね

- ◆ 1時間あそんだら、
10～15分、おやすみしてね。



- ♣ テレビがめんどからは、
できるだけはなれてあそんでね。



- ♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
あそばないでね。




- ♥ つかっているときにからだのぐあいがおかしくなったら、つかうのをやめて
おうちの人にそうだんしてね。



おうちのひとに聞いてね

- ? きかいが、きちんとテレビにつながってるかな?



- ? 「ドリームチェンジ」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてあるかな?



はこし。またがた
保護者の方へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ドリームチェンジ」や「シールカートリッジ」の着脱はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

ゲームの世界

「え…わたしがモデルに!?」キミにチャンスがやってきた！
レッスンを受けてセンスをみがいて、キミはどんどん売れっ子モデルになっていく。「いつかは花のスーパーモデルに…」夢をかなえるためだ、どんなにづらいレッスンだってキミはくじけないよね？そしてその夢が、いつしかキミと天国のパパをつなぐ強いきずなに変っていく……

コキンちゃん (本名：小金井太滋)

キミをきたえてくれるスワールの先生だ。ちょつとだけきびしいけど、負けずにがんばれ！



山波ケンタ

キミのマネージャーだよ。おもしろいおじさんさ。



ナターシャ

ライバルその1だ。すごし恐そうだけど、ほんとにうは親切な女の子なんだ。



レイチエル

ライバルその2だ。負けずらいで明るくて、いつもとっても元気なさ。



しゅじんこう
主人公は、わ・た・し！

名前や性格を、キミ自身に変えることができるよ。

ロバート=サワグチ

キミの才能を見つけてくれたカメラン。とってもやさしいひとだよ。



ママ

やさしいママ。いつもキミを応援してくれるよ。



パパ

天国にいるパパ。がんばるキミをみもっていてくれるにちがいない。



いつかは、海外にだって行けるようになるんだ。



タケ

外国で出会ったナゾの魔法使い。じつは…



こんなシールが作れるよ！

標準シールカートリッジ (XS-11) をつかってね。


がんばるキミにごほうびとして、ときどきシールが出てくるよ。かならずシールカートリッジをセットしておいてね。



こういう画面のときシールが作れるよ。

(シールについては21〜23ページでくわしくせつめいしてあるよ)

コントローラーの使いかた

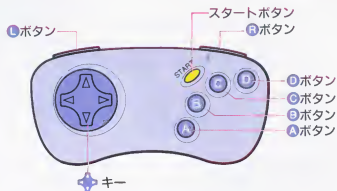

なにかをえらぶときに押してね。
メッセージの中では、 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacklozenge$ $\blacklozenge$ であらわされるよ。

- A** ボタン... $\blacktriangledown$ があらわれているときや、なにかを決めるときに押してね。
- B** ボタン... キャンセルするときに押してね (できないときもあるよ)。
- C** ボタン... ドリームチェンジでは使わないよ。
- D** ボタン... スナップ写真をシールにするときに押してね。

L **R** は13ページで説明してあるよ。

$\blacktriangledown$ があるときは **A** を押して!!

あーあ、やっとテストも終わったし、少し町をぶらぶらして帰ろうって。

ぜったいだよ。押さないとゲームは進まないよ。

ゲームのはじめかた/ ストップのしかた



どんなことをしたかを、日記帳に書いていくな。

スイッチオン！

START

を押す

POWER

ON

OFF



- 新しくはじめるとき
- ストップしているゲームをつづけるとき
- 書いてあることをべつの日記帳にコピーするとき

●日記帳に書いてあることを消すとき

かならずどれかを消さなきゃいけない。キャンセルできないよ！

日記帳が3つとも書いてあるときは、
どれかひとつを消さないと、新しい日記は書けないよ！

ストップのしかた

ゲームは、「家」に帰ってからストップするよ。



日記帳を書
いてから眠
ると...



スイッチオフ！

えらびながらゲームはすすむよ



右側に出ることを「できること」ってぶぶよ。この中からえらぶんだ。



ここを押すとえらべるよ。

できること

ゲームをストップ
するよ

きかえるよ

海外に行くよ

きゆうけい室に行くよ

コキンちゃんに見ても
らうよ

腕の種類をえらぶ面
面にもどるよ

きかえるのをやめ
るよ

けしきを変えるよ

ほかの場所へ行くよ

コキンちゃんに教
えてもらうよ

腕をデザインするよ

種類をもつとこまかく
わかるよ

家に帰るよ

シールを作るよ

やめる

きかえる

海外へ

きゆうけい

レッスン

デザイン

どうぶ

すずめ

もどる

ききこ

ストップ

かってに画面がうごいている！

STARTを押さないでいたときだよ。

ゲームをはじめるときは、STARTを押してね。

ヒントとポイント

くりかえすことがなにより大切。

センスがあがれば、しぜんにつぎのステップにすすめるよ。

🌸 バイトやレッスンや仕事がおわったら、かならず家へかえること。そうしないとゲームがすすまないよ。



スタジオロバート

あそんでばかりいると、いつまでも次のステップにすすめないぞ。アルバイトにがんばって！



モデルスクール

レッスンをきちんと受けて、何回もきがえてコキンちゃんに見てもらおうこと！

ここでサボると、あとで困ることになるよ。
まじめに勉強しよう。



デザインスクール

🌸 とくにデザインスクールでは、何回もくりかえして、コキンちゃんのアドバイスをしっかりおぼえよう！ そうしないと、いつまでもそつぎようできないよ！



きゅうけい室
(モデルスクール・デザインスクール)

きゅうけい室にもヒントはあるぞ！
ライバルたちからじょうほうを聞きだそう！



プロダクション

どんどん仕事をしよう！ デザインスクールに入ってからでも、仕事はできるよ。
仕事で行った都市にしか、あそびに行くことはできないんだ。



くこう
このマークがついている都市に行けるんだ。

がんばっていれば、海外へあそびに行けるようになるんだ。ロバートさんとくこうから出かけよう（ひとりでは行けないから、スタジオロバートによってね）。
ただし、仕事で行ったことのある都市だけにしが行けないよ。




ここを押すと、ちがう都市が出てくるよ。

👁️👁️ ってなあに？

敵とかをえらんでいるときに出てくるんだ。

🅕 ボタンを押すと、前に出ていた敵がまた出てくるよ。



🅖 ボタンを押すと、ちがう敵が出てくるよ。

もじ い 文字の入れかた

■があるところに文字が入るよ。



■がカさなっている文字が入るんだ。



でえらんでから…




を押すとい入るよ。

もじ い 文字を入れおわったら…



「おわり」をえらんでから…


↓ Aを押すよ。



→ Aを押すよ。

1 「りえ」と入れる(ひらがなのとき)

さいしょから文字が入っているけど、気にしないでね。

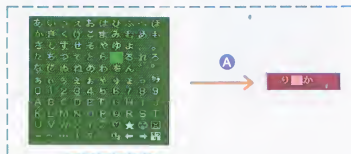

「か」はいらないから…



ないときは18ページを見てね。

CASIO

LOOPY



ドリムチェン

小金ちゃんのファッションパーティー

取扱説明書

XK-403

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO

CASIO.



HARI HARI

ミルパラス

ルーピー



© 1995 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

AK-102

CASIO®

My Seal Computer

ルーピー


LOOPY



XK-404

CASIO LOPI-404



CASIO.

XK-404

柳暗花明又一村

CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY

似顔絵アーティスト



どんな顔でもおまかせ！ 本物そっくりの似顔絵が描ける！

- 3,000個も顔のパーツがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろんな似顔絵が作れちゃう
- 似顔絵界の大神所、清つねお氏監修、アニメ風からリアルな顔まで幅広いタッチが楽しめる
- 作った似顔絵には文字が入られるから、名前やメッセージ入りシールも作れる
- パーツの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きだってできちゃうよ
- 作った似顔絵は30人分までメモリーできるから、何回も印刷するのに便利だね
- コントローラーのキー操作だけで、だれでも簡単にそっくり似顔絵が描ける
- 小さいシールを一度に4枚作ったり、4倍・16倍の拡大シールもできるよ

(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です。)



I2083284

I2083284

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。
カセットについてお願い

付属品：シーラー1個

XK-404

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高/低湿、湿気が多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.

本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。



T4971850154419

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

郵便はがき

料金受取人払

1 6 3 0 2

新宿局承認

5907

東京都新宿区

新宿住友ビル内郵便局

私書箱 25号

差出有効期間
平成9年3月
14日まで
切手を貼らずに
おたしくたい。

カシオ計算機株式会社

電卓企画部 アンケートカード係行

ご住所	〒										
お子様名						学校名	小学校 中学校 高等学校				
性別	男・女	学年	年	年齢	歳	生年月日	昭和 平成	年	月	日	
保護者名											
お買い上げ 年 月 日	年 月 日					お買い上げ店所在地					
お買い上げ 店 名						都府 道県 市 区 郡					
ご感想欄											



パーツをかえる

似顔絵の目や鼻やふくを、好きなかたちにかえることができるんだ！

ほくを
よびだしてね



パーツ



りんかく



かみ



め



まゆ



はな



くち



ひげ




めがね/
サングラス



ふく

かえたいパーツをえらんでね！



好きなかたちのパーツをえらんでね。



何回でもえらび直してできるよ。

ちょっと
きいて★

「やっぱり前のパーツがよかったかな？」というとき、**A**ボタンを押してね。ひとつ前に作った顔が見られるよ。そのまま押しつづけると、前の顔にもどるよ。

えらびおわったら、**B**ボタンを押してね。



パーツをうごかす

にがえ 似顔絵のパーツを、好きないちにうごかすことができるんだ！

ほくを
よびだしてね



うごかしたいパーツをえらん
でね！



パーツのいちをきめてね。



なんかい 何回でもえらび直してできるよ。

ちょっと
まって！

「やっぱり前のいちがよかったかな？」という
とき、**D**ボタンを押してね。ひとつ前に作っ
た顔が見られるよ。

えらびあわったら、**B**ボタンを押してね。



色をかえる

ふくやかみのいろ 色を、好きな色にかえることができるの
です…

わたくしを
およびなさい…



色をかえたいパーツをえらん
でね！



好きな色のパレットをおえら
びなさい。



なんかい 何回でもえらび直してできますのよ…
えらびあわったら、**B**ボタンを押してね。



はい けい 背景をかえる

にがえ 似顔絵のバックに風景やもようをいれよう！くみあわせしだいで、絵のイメージがびっくりするくらいかわるんだ。

オレを
よびだしてよ～



いかした背景をえらんでくれ
よ～



なんかい 何回でもえらび直してできるよ！

①ボタンで画面が絵だけになるんだ。

もとにもどすときは、②ボタンを押してくれよ～



ちよつと
きいて★

わくの中の背景に「はいいろ」がまじっていると、テレビのしゅるいによつてはちらちらして見えたりにじ色に見えたりすることがあるんだ。けっていして画面に出したり、シールにすると、きれいに「はいいろ」になるからしんばいいしないてね。



にがえ 似顔絵にらくがきする

にがえ 似顔絵の上から、自由にらくがきできるのだ。らくがきツールや色もたくさんそろっているぞ！

わたしを
よびだしてくれ



好きな色の絵の具
をえらんでほしい。



らくがきツール

①ボタン（または②ボタン）で好きならくがきツールをえらべ！

（「らくがきツールとつかい」を見よ！）

③ボタンで、絵の具やツールが消える。

④ボタンでもとにもどるぞ。



ちよつと
きいて★

らくがきツールでかいたらくがきは、登録してのこしておくことができないのだ。（らくがきだけ消えてしまう。）けっさくは、ぜひシールにしてのこしておこう！

● らくがきツールと使い方

せんをひいたり色をぬるためのどうぐが「らくがきツール」だ！

① ボタンを押しながら、 キーで形をかくんだ！

らくがきツール

② ボタンをはなす！



えんぴつ



③ こんな絵がかけるぞ！

け 消しゴム・ぬりつぶし





ぬりつぶし




④ ボタンを押すと、ここがぬりつぶされるよ。




ちくせん 波せん 直線・波線



えん しかく 円・四角

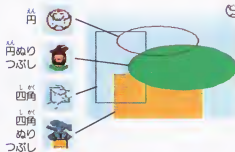

そのほか

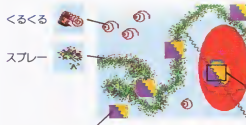

⑤ ボタンと  キーで作った□がスタンプになるよ。好きなところに動かして、⑥ ボタンを押すと同じ絵がうつるよ！

スタンプ



ここがスタンプになる！




セリフをいれる

フキダシを作って、文字をいれられるぞ！

わしを
よびだしてくれ




まず「つくる」をえらぶんじゃ！
フキダシが出てくるから、どこ
におくかきめるんじやよ。



カーソルを好きな文字にのせ
てAボタンでえらぶんじゃ！



ここに出ておらん文字は、画面
をめくってさがすぞ！
右下の「ツギ」か「マエ」をえ
らべ。



これをくりかえして、どんな
めくってさがしてくれ！

ちよっと
きいて★

字をまちがえたときは

Dボタンで、フキダシの中のカーソルが前に動く
ぞ。



まちがえた字の上にカーソルをのせ、直し
い字をえらぶとかきかえられるんじや！



文字をいれおわったら「END」
をえらんでくれ。ふきだしのでき
あがりじや。





シールにいんさつする

シールの^{おお}大きさにあわせて、カートリッジをかえよう！

- ・「ふつう」のとき：XS-11
- ・「1/4」のとき：XS-14

● シールの大きさは4しゅるいです。

ふつう……………



1/4……………



×4 ……「ふつう」の^{おお}大ききのシールを


「4まい」は^ふりあわせて1つの絵を作ります。

シールは、右のしゅんぼんでいんさつされます。



×16 ……「ふつう」の^{おお}大ききのシールを「16まい」は^ふりあわせて1つの絵を作ります。

シールは、下のしゅんぼんでいんさつされます。

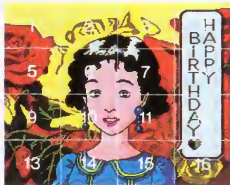

※シールが^{おお}大きくなると、テレビ画面に^{あらわ}でている絵よりいんさつされる絵が^{ちい}さくなってしまうことがあるので、絵を作る^{つく}るとききをつけてね。


とりあつかうせつめいし」^{なか} 取扱説明書の中でのシールの^{おお}大ききは、ほんとうのシールの^{おお}大ききではありません。

● シールをいんさつしましょう

さあ、いよいよ^{にがめん}似顔絵がシールになるわよ！

いんさつをはじめるまえにしらべてね！

- ・SV-100にシールカートリッジは^{はい}入っているかな？
- ・シールカートリッジカバーは^{きちん}としまっているかな？

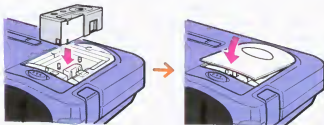


あたしを
よびだしてね




シールの^お大きさをえらんでね！



いんさつするなら^Aしないなら^Bをえらんでね。



ジージー…と音^{おと}がしてシールが出てくるわよ。



音^{おと}がしているあいだは、これをまもってね！

- ・シールカートリッジカバーをあげないで！
- ・シールをひっぱらないで！
- ・カットボタンをおさないで！

シールがなにかにひっかかりたりしたとき、いんさつがとまってメッセージが^で出ることがあるの。

シールをなおして^Aボタンを押すと、とまったところから、またいんさつがはじまるわよ。

音^{おと}がとまったら、カットボタンを押してシールを切りはなしてね！

シールをはりましょう

シールは、次のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ガラガラしているところ
- 水^{みづ}、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまること

シールを台紙からはがして、はります。



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのバリがのこることがあります。

4 ばいシール、18ばいシールをはりましょう

「似顔絵アーティスト」についてきた「シーラー」を使います。
むずかしいと思ったときは、おうちの人^{ひと}にたづねてもらってください。

- ① シーラーについている紙^{かみ}をはがします。
紙^{かみ}がはってあったところは、ちょっとりベタベタしています。




- ☆ はがした紙^{かみ}はあとで使うので、すてないで！
- ☆ ベタベタしているところには、さわらないで！
- ☆ ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで！

- ② シール^{だいし}を台紙からはがします。
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中^{なか}にのせます。




- ③ シーラーをおもてにして、シールをはるいちにあわせませす。



- ④ いちを^く決めたら、^く図のようにゆびでこすりながらシールをはってください。



- ⑤ シーラーをはがします。



- ⑥ つく^{ぶん}作ったまいう分、シールをはってください。

- ⑦ シールをはりおわったら、^{かみ}①ではがした紙をもとのようにシーラーにはってください。



名前をつけてとっておく (登録)

できあがった似顔絵に、名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。30コまで登録できるよ。(ただし、らくがきツールでかいた絵やらくがきは登録できないよ)

オレを
よびだしてくれ




←キーとAボタンでわくをえ
らんで8文字までの好きな名前
をいれてくれ！
いれかたは「セリフをいれる」
(24ページ)と同じだよ。



ちょっと
まって！

前に登録した似顔絵と同じ場所
で登録すると、前の絵が消え
てしまうんだ。前の絵もとつて
おきたいときは、新しい絵を別
の場所に登
録してくれ
よ！



似顔絵作りをおしまいにする

たくさんあそんだら、ちょっとおやすみ。でも、いきなり！
セットボタンや電源をOFFにしちゃだめだよ。さいしょの
画面までもどうぞね！

ぼくを
よびだしてね



おわるときは「はい」続け
るときは「いいえ」をえら
んでね！



「作った絵が消えるよ？」

作った似顔絵は登録したかな？していないと、消えてしま
うよ…(登録するなら32ページにもどって！)



自由にイラストをかく

画用紙に絵をかくように、白い画面に自由なイラストがかけるよ。(ただし、登録してのこしておくことはできない。けっさくはシールにしてのこしておこう。)

さいしよの画面で「キャンパスを呼び出します」をえらんでね!




らくがきツールの使いかたは、「似顔絵にらくがきする」(21ページ)と同じだよ。

ちょっと
きいて★

似顔絵と同じように「セリフをいれる」(24ページ)、「シールにいんさつする」(26ページ)ができるよ。キャラクターのよびだしかたや、おわりかたは、似顔絵を作るときと同じだよ。



おつかれさま!
けっさくシールはできたかな?

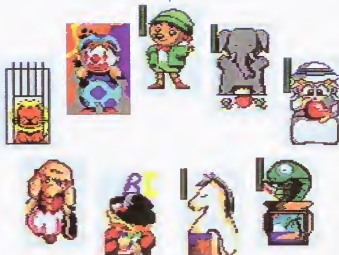

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承くださいこと

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道		北 陸	
札幌	札幌市中央区南一条西五丁目1-19 ☎011-842-1231	金沢	金沢市東区新保町1-1 ☎0762-24-0061
東 北		東 海	
青森	青森市橋本2-1-3 ☎0177-74-1920	静岡	静岡市津島1-6-3 ☎054-281-8085
仙台	仙台市宮城野区榴岡5-1-35 ☎022-256-8822	名古屋	名古屋市中区栄4-6-15 ☎052-263-0454
山形	山形市藤野町1-1 ☎0236-23-4179	近 畿	
関 東		京 都	京都府下京区五条西側通東入 ☎075-351-1161
宇都宮	宇都宮市西大宮1-1 ☎0286-34-0398	大 阪	大阪市北区玉造橋6-3-16 ☎06-352-7111
水 戸	水戸市城南3-10-1 ☎0292-25-6985	神 戸	神戸市中央区港島中1-19 ☎078-392-2145
高 崎	高崎市新町6-7-1 ☎0273-23-1511	中 国	
埼玉	さいたま市大宮4-8-3 ☎048-666-8567	岡 山	岡山県岡山市西4-町2-1 ☎086-241-8471
千葉	千葉市中央区神明3-13-4 ☎043-243-1755	広 島	広島市南区大正2-14-10 ☎082-230-5900
東 京	東京都大田区南大田2-2-18 総機 ☎03-5294-7011 操作部 ☎03-5294-7015	四 国	
秋葉原	千代田区神田佐久間町2-15 ☎03-5820-9871	高 松	高松市東通2-4-1 ☎0878-62-5240
多 摩	多摩市原町1-2-1 ☎0425-23-3990	九 州	
横 浜	横浜市中区南仲通3-26 ☎045-211-0821	福 岡	福岡市博多区東門外2-1-24 ☎092-411-2939
信 越		熊 本	熊本県健康1-38-7 ☎096-367-0614
長 野	長野市大字稲葉町北1-1 ☎0262-22-3322	鹿児島	鹿児島市中央1-1-3 ☎0992-56-3573
新 潟	新潟市中央区通3-9-12 ☎025-287-1151		

※住所 電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

・も・く・じ・

おうちの ^{ひと} 人に ^よ 読んでもらってください	2
シールを作る ^{つく} 前に	4
コントローラーとボタンの ^{つか} 使いかた	6
きほんの ^{つか} 使いかた	7
こんなシールができる・こんなふう ^{つか} に使える	9
「似顔 ^{にがえ} 絵アーティスト」のはじめとおわり	10
似顔 ^{にがえ} 絵を作る	12
右向き ^{みぎむき} の顔 ^{つら} を作る 左向き ^{ひだりむき} の顔 ^{つら} を作る	12
イメージを ^{えい} よびだす	13
登録 ^{どうろく} された似顔 ^{にがえ} 絵を ^え よびだす	14
パーツを ^え かえる	16
パーツを ^え うごかす	18
色を ^{いろ} かえる	19
背景 ^{はいけい} を ^え かえる	20
似顔 ^{にがえ} 絵に ^え らくがきする	21
セリフを ^え いれる	24
シールに ^え いんさつする	26
名前 ^{なまえ} をつけて ^え とっておく（登録）	32
似顔 ^{にがえ} 絵作りを ^え おしまいにする	33
自由 ^{じゆう} にイラストを ^え かく	34
アフターサービス	36
カシオサービスセンター	37

おうちの人に 読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすという報告があります。

このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。

- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。

故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱」はきちんとして行ってください。

着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。

しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」「ROMカセットの着脱方法を誤った」および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、おしえてあげてください。


シールを作る^{つく}前に^{まえ}

かならず、まもってください

1時間^{じかん}あそんだら、
10～15分^{じふん}、おやすみしてください。



テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。



「つかれているとき」や「ねむいとき」、
つかわないでください。




つかっているときに、からだのぐあい^{ぐあい}
おかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人^{ひと}にそうだんしてください。



おうちのひとに^{ひと}聞いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか?



? 「似顔絵アーティスト」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてありますか?



は ^{ごしゅ} ^{かたがた}
保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々
が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なう
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「似顔絵アーティスト」や「シールカートリッジ」の着
脱」はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお
子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の
方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明
書をご覧ください。

〈キャラクターをよびだしたいとき〉

ほくを
よびだしてね



「目や口のかたちをかえたい」「らくがきしたい」というときは、それぞれだんとうのキャラクターをよびださなければいけないんだ。


B ボタンを押すと、キャラクターの動きがとまるよ。

+ キーの上か下を押して、おめあてのキャラクターをよびだすんだ。
(出てくるまで押し続けよう)



A ボタンを押すと、キャラクターが動きはじめるよ！

キャラクターが動いているときは、似顔絵作りができるんだ！



キャラクターが出ていない画面もあるよ。

あなたに、おともだちに、あのアイドルにそっくり！ そんなシールがラクラクできる、それが「似顔絵^{にがえん}アーティスト」です。



小さなシールから特大のシールまでサイズもいっぱい！ノートやボールペンに貼ってね。

手作りの名刺に貼って…デビューは近し！

バースティカードに！

ひみつの手紙に…
パーティの招待状に！！



「甘い甘い。もっとかっこいい使いみちがあるじゃない！」と
思ってるあなたなら才能十分！めざせ、似顔絵^{にがえん}アーティスト！

「似顔絵アーティスト」のはじめと終わり

SV-100に「似顔絵アーティスト」をセットしてね！

① 電源をONに！



ちょっと
きいて★

似顔絵づくりをはじめる
前にデモ画面をのぞいて
みない？このままで少し
待っているとはじまるよ。
はじめて使うひとのため
に、似顔絵の作りかたを
おしえてくれるよ！




どのボタンでもいいから押すと、さいしよの画面にもどる
よ。

② スタートボタンを押してね！

「似顔絵アーティスト」がはじまるよ！

つぎのページへ

③ やりたいことを
えらんでね！

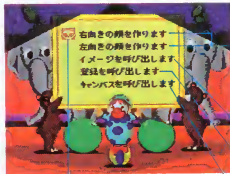

つぎのページへ！

➡ 13ページへ！

➡ 14ページへ！

➡ 34ページへ！

これを動かして
えらぶんだよ

「似顔絵アーティスト」を終わりたいときは？

SV-100の電源をOFFにしてね。「似顔絵アーティスト」
を終わるときは、かならずこの画面にもどってくること！

みぎ む がお つく
右向きの顔を作る

ひだり む がお つく
左向きの顔を作る

どんな顔を
えらんでね！



この中からえらぶんだよ。




男の人 女の人 男の子 女の子 小さな男の子 小さな女の子 赤ちゃん

イメージをよびだす

どんな顔を
えらんでね！



「やさしそうな女の人」とか
「目の大きな男の子」とかの
ことばでえらぶんだよ。



えらんで… けってい！ やりなおし



きめたらもういちどAボタン
を押してね！



けってい！

とうろく に が お え 登録された似顔絵をよびだす

つく に が お ん な ま え つく
作った似顔絵に名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。なんどでもよびだして、作りかえることができるよ！



な ま え も し て
名前のあたま3文字が出てくるよ。

ちょっと
まって！

1 つも登録されていなければよびだせないよ。
Bボタンでもとの画面にもどってね。

な ま え
名前をえらんでね！




いろいろかえてみよう

もとなる顔^{かお}をえらんだら、アレンジしてみよう！

たとえば、目^めや髪^{かみ}はな（まとめてパーツと呼ぶよ）のかたちをかえてだれかさんそっくりにしてみたり、かっこいい背景^{はいけい}やメッセージ^{めっさじ}を入れたり…きこった絵^えはもちろんシールにしてみよう。

キーやボタンの使い方^{つかい}がわからなくなったら、「きほんの使い方^{つかい}かた」(7ページ) をみてね。

ぼくらをよびだしてね!!

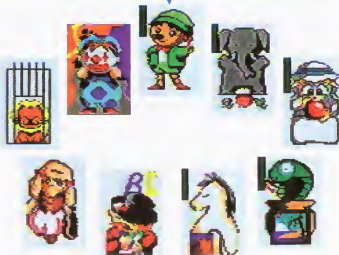

えらびおわったらつぎのページへいそげ！

CASIO



とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

XK-404

1995年9月現在 MO9509-012001A

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後、大切に保管してください。

CASIO

CASIO.

似顔絵 アーティスト

ルーピー



© 1995 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

XM-404

CASIO

パソコン・コレクション
PC COLLECTION

★ ルーピー ★



XK-502

© 1996 CASIO COMPUTER CO., LTD.
All rights reserved.

LOOPY
マウス対応



CASIO

XK-501



CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY

わんわん
あい じょう もの がたり
愛情物語



XK-501

CASIO®

LOOPY

— 7 —

XK-501



CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY



わんわん 愛情物語

原と感動のストーリー！

吉め、小犬を育てて、いっしょに冒険の旅にでよう！



- 数々のTVゲームの名作を生み出した「寺田憲史」氏脚本による感動のストーリーが楽しめる。
- 小犬やその仲間たちとハラハラときどきの大冒険の旅が楽しめる。行く先にいったい何が待ち受けているのかは、始まってからの楽しみ！小犬たちと力をあわせて、困難も乗り越えていろんな国に出かけよう！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。クリアすればどんどん進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできちゃう。



(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です)



12134862

12134862

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

カセットについてのお願

XK-501

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高/低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.

本品の輸出、使用営業及び真贋を禁じます。

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.



T4971850154471

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

シールを作ろう！

シールを作る前に、次のことをたしかめてね。

？ 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100にとりつけてありますか？


？ SV-100のシールカートリッジカバーは、きちんとしまっていますか？

SV-100がうごきだしたら、次のことをまもってね！

- ▶ シールカートリッジカバーは、あけないで！
- ▶ シールは、ひっぱらないで！
- ▶ カットボタンは、とまるまでおさないで！



！ SV-100がとまって、印刷している音がしなくなったら、カットボタンを押してね！



シールをはろう！


シールは、次のようなところには、はれないよ！

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

！ シールを台紙からはがして、はってね！

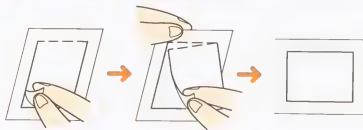

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承くださいこと

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌 札幌市北五条1丁目
☎011-842-1231

東北

青森 青森市橋本2丁目
☎0177-74-1920

仙台 仙台市青葉区権田5丁目
☎022-256-8822

山形 山形市曙町1丁目
☎0236-23-4179

関東

宇都宮 宇都宮市西大蔵2丁目
☎0286-34-0398

水戸 水戸市城南1丁目
☎0292-25-6985

高崎 高崎市新町6丁目
☎0273-23-1511

埼玉 さいたま市大宮4丁目
☎048-666-8567

千葉 千葉市中央区神田1丁目
☎043-243-1755

東京 東京都中央区新富2丁目
☎03-5294-7011

秋葉原 秋葉原1丁目
☎03-5294-7015

多摩 多摩市橋田1丁目
☎03-5820-9871

横浜 横浜市中区南仲通2丁目
☎0425-23-3990

横浜 横浜市中区南仲通2丁目
☎045-211-0821

信越

長野 長野市上高島字宮田1丁目
☎0262-22-3322

新潟 新潟市北戸橋通13丁目
☎025-287-1151

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

北陸

金沢 金沢市南新保南1丁目
☎0762-24-0061

東海

静岡 静岡市東原町1丁目
☎054-281-8085

名古屋 名古屋市中区栄4丁目
☎052-263-0454

近畿

京都 京都市中京区西ノ町1丁目
☎075-351-1161

大阪 大阪市北区神保町1丁目
☎06-352-7111

神戸 神戸市中央区福通1丁目
☎078-392-2145

中国

岡山 岡山市南区松原町1丁目
☎086-241-8471

広島 広島市南区本町1丁目
☎082-230-5900

四国

高松 高松市栄町1丁目
☎0878-62-5240

九州

福岡 福岡市博多区東比治山1丁目
☎092-411-2939

熊本 熊本市東区1丁目
☎096-367-0614


鹿児島 鹿児島市都元1丁目
☎0992-56-3573

MEMO


♥ 思い出が、どんどん消えていく……
きみなら、どうする？



小学生の女の子が、ひょんなことから
子犬といっしょに「思い出の国」へ……。

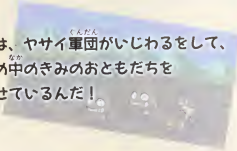

そこで、ヤサイ軍団がいじわるをして、
思い出の中のきみのおともだちを
こまらせているんだ！

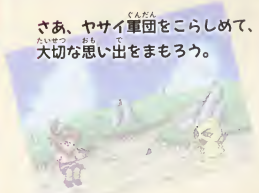

さあ、ヤサイ軍団をこらしめて、
大切な思い出をまもろう。

・も・く・じ・

おうちの人に読んでもらってください ……	2
あそぶ前に ……	4
こんなシールが作れます ……	6
このお話にでてくるみんなをしようかします ……	8
コントローラーとボタンのつかいかた ……	11
はじめかた／おわりかた ……	12
はじめかた ……	12
おわりかた ……	14
ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！ ……	15
シールを作ろう！ ……	16
シールをはろう！ ……	17
アフターサービス ……	18
カシオサービスセンター ……	19

おうちの人に よ 読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいたという報告があります。

このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
- ▶ 故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
- ▶ 接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ROMカセットやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
- ▶ 着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
- ▶ 接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
- ▶ しかし、「おやみに電源スイッチをON/OFFした」「ROMカセットの着脱方法を誤った」「および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。


まえ あそぶ前に

かならず、まもってください

- ◆ 1時間あそんだら、
10～15分、おやすみしてください。



- ♣ テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。



- ♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。




- ♥ つかっているときに、からだのくあいがおかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人にそうだんしてください。



おうちのひとに聞いてください

- ? きかいが、きちんとテレビにつながってますか?



- ? 「わんわん愛情物語」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてありますか?



ほ こしの かたかた 保護者の方へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。


また、「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

こんなシールが作れます

思い出のシール



※「思い出のシール」の中には、「お話し付きのシール」が25まいあるの。これを全部、集めると「わんわん愛情物語」の絵本ができてあがるよ！

子犬のシール



※子犬がいろんなポーズをとります。好きなポーズをシールにしよう！

でも、まずは、この物語をクリアしてね！
お楽しみは、それからね.....

はなし このお話にでてくる みんなをしょうかいします



もも

(すきな名前に
かえられるよ！)

これが、わたし。小学校にかよう普通つう ぶつの女の子おんな こ（だと思う）。誕生日にパパが子犬をプレゼントしてくれたの。とっても、うれしかった。ところが、ある日、その子犬といっしょに思い出の国へと……………。



バク

(すきな名前に
かえられるよ！)

パパがプレゼントしてくれた子犬。かわいいでしょ！それに、とてもおりこうさんなんだよ。思い出の国でも大活躍たいかつやくしてくれて、わたしをまもってくれたの。



パパ



ママ

おも で くに 思い出の国

思い出の国では、こんなみんなとあえたんだ。

なつかしい人やあともだち

みんな、わたしのだいじな思い出。……………なつかしかった！



おじいちゃん



キャプテン



もも一号

(名前は、かわるよ！)



ジュティ



ガンボット



ムク

あせ わ お世話になったあともだち



クロックさん

やサイ軍団

もう顔もみたくないわ！……なんていわずに、ヤサイさんたちとも、なかよくしないといけないよね。



ハクサイ大魔王



キューリマン



ポテト・ボンボン



ハロー・パンプキン




ミラクル・レモンズ



ビッグ・ザ・キャベツ

コントローラーとボタンのつかいかた

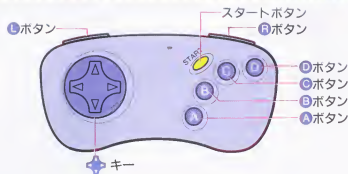

キー……なにかをえらぶときに押してね。


A ボタン…「先に進むとき」や「えらんだものにきめるとき」に押してね。

B ボタン…「とりけすとき」に押してね。

C ボタン
D ボタン } …『わんわん愛情物語』では使いません。

START ボタン…ゲームをはじめるときに、タイトル画面で押してね。

「▼」があるときは、A ボタンを押してね！



A ボタンを押すと
先に進むよ！

はじめかた／おわりかた

はじめかた

SV-100のスイッチを入れてね。




START を押しして //



覚えてるよね。このマークがでたら……そう、Aボタンを押すんだ！


メニューの中から、どれかをえらんで！



きほんのつかいかたは、こんなふうにごえてくれるよ！




えらんだものにきめるときもAボタンを押すんだっけ！
とりけすときはBボタンだよ！



「主人公と子犬の日記」をえらんでね！
日記は3つまで使えるよ！

「初めからあそぶ」をえらんだとき

主人公の名前をきめてね！4文字まで入力できるよ！



「変」に■をあわせてAボタンを押すとカタカナが入られるよ！
もう1度Aボタンを押すとひらがなにもどるよ！

名前がきまったら、「終」に■をあわせてAボタンを押してね！

子犬の名前をきめるときも、同じやり方だよ！
覚えておいてね！子犬の名前も4文字まで入力できるよ！

さあ、いよいよ

冒険めはじまり、はじまり～！

おわりかた


SV-100のスイッチを切ってね。



つぎ
次にあそぶときに、同じ日記をえらぶ
と、やめたときの少し前からつづきが
できるよ！

ぐんだん ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！

ほうけん
冒険の途中で、「なぞなぞ」や「めいろゲーム」など、
あの手この手で、じゃまをしてくるの。



あそび方は、それぞれのばめんで教えてくれます。

はじめてあそぶときは、必ず、「ウン！教えて」をえらんで

A ボタンを押してください。



CASIO

カシオ計算機株式会社

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1

1995 年 10 月現在 MO9510-035102A

LOOPY



とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください

XK-501

CASIO

CASIO® MY SEAL COMPUTER™
ROM CASSETTE

I 2 1 3 4 8 6 2

MADE IN JAPAN

カセットは精密機器ですので以下の点に
注意してお使い下さい。

- ・衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- ・端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- ・高/低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

MY SEAL COMPUTER, LOOPYはカシオ計算機株式会社の商品です。

CASIO



わんわん
恋い じやう もの かんり
愛情物語

ルーパー

XX-501

© 1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.



楽しいルーピーソフト

たい ひょう は ばい ばい ちゅう
大好評発売中!



オリジナルのネームシールや
 メッセージシールがカンタン

ハリハリ シールパラダイス XK-402

メーカー希望小売価格 ¥6,000(税別)

かわいい動物や人物などの豊富な
 キャラクターを選んで、ファンシーシ
 ルを、自分でデザインできるよ!!

わーっそっくり!

似顔絵シールのできあがり

似顔絵 アーティスト XK-404

メーカー希望小売価格 ¥7,000(税別)

3,000個のパーツを組み合わせて、
 大好きなアイドルから赤ちゃんやおば
 あちゃんまで本物そっくりの似顔絵
 シールが作れるよ。



ビデオ画像をシールに、VHSタイトルシールもできる



ビデオシールワープロ マジカルショップ XK-700

メーカー希望小売価格 ¥14,800(税別)

ビデオデッキと接続して、ビデオ画像を
 取り込んだシールを簡単に作ることが
 できるよ。ふきだしをいれたり、ビデオの
 背ラベルだってできちゃう。

カシオ計算機株式会社

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1
 Phone 03-3347-4811(代)

CASIO

マイシールコンピュータ「ルービー」 ソフトラインアップ



あなたもスーパーモデルに ドリームチェンジ

小金ちゃんのマジカルパーティー
XK-403

メーカー希望小売価格 ¥7,000(税別)

着せ替えを楽しみながら、スーパーモデルをめざす本格的な着せ替えソフト。
500万通りのコーディネートを生
にできるよ。

涙と感動のストーリー/ さあ冒険の旅に出よう

あじしようものがたり
わんわん愛情物語
XK-501

メーカー希望小売価格 ¥7,000(税別)

「ファイナルファンジー」で有名な「寺田
憲史氏」が脚本を担当した愛と感動の
ストーリー! 小犬と一緒に冒険の旅にて
よう。シールでミニ絵本もつくれるよ。



私だけのキャラクター作り

あにめらんど
XK-401

メーカー希望小売価格 ¥6,000(税別)

アニメ風のキャラクターを作って、シ
ルにできるよ! 人物以外にも動物やお
菓子のシールがたくさんつくれちゃう。





LOOPY
ループ





CASIO

START


C

D

B

A

LOOPY

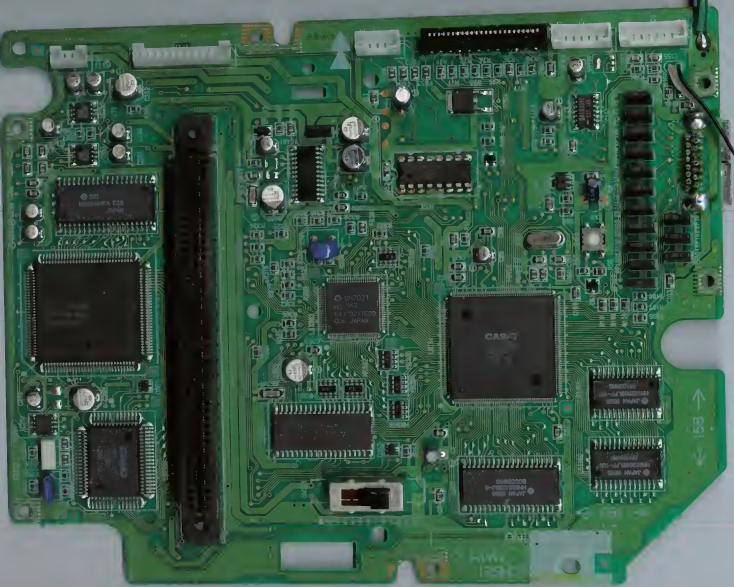

CASIO

XS-11



LOOPY

ルーピー

シール
カートリッジ

びょうじゅん

標準サイズ

30×40mm

100枚

CASIO

シール
カートリッジ XS-11



♥切り込み入りだから、簡単にはがして貼ることができるよ！

しゅうし　ちゅうい 使用時の注意

- ♥シールテープは使用するまで開封しないでください。
- ♥ご使用の際は、「ストッパー」をはきつけてください。
- ♥紙（シールテープ）は折り曲げないでください。紙の表面の損傷になります。
- ♥使用前に、袋の矢印の方向へまわして「ホシ」のさみをとってください。
- ♥リボンの部分は、手で触れないでください。



ほぐんじ　ちゅうい 保管時の注意

- ♥高温や湿気、ほこりの多いところ、直射日光の当たる場所は避けて保管してください。
- ♥ストッパーを付属の箱に入れて保管してください。



T4971850154440

CASIO COMPUTER CO.,LTD. MADE IN JAPAN

CASIO



LOOPY

ルーピー

シール
カートリッジ

ひょうじゆん

標準サイズ
30×40mm

XS-11

100枚

CASIO.



シールカートリッジ

XS-11

CASIO

XS-11



LOOPY

ルーピー

標準サイズ
30×40mm

シール
カートリッジ


100枚

CASIO®

LOOPY


ルーピー

(ご使用のまえに) テープをはがしてから使ってください。

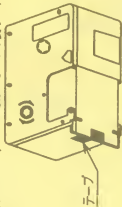

また、うら面も、お読み下さい。

また、うら面も、お読み下さい。

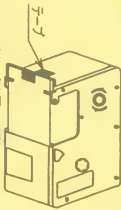

(ご使用のまえに) テープをはがしてから使ってください。


●「シール用紙の状態」に関する注意

- シール用紙の先端が丸まったり曲がったりしているときは、まっすぐに切る必要があります。
- シール用紙の先端が折れているときは、はさみなどを使用してその端の1カ所を位置決めしてすぐに切ってください。
- シールが紙からはがれているときは、はさみなどを使用してその端の1カ所を位置決めしてすぐに切ってください。



●「シール用紙のセット」に関する注意

スクリーンとトップのシール用紙は、必ずその上面の絵の通りに「上」か「下」のどちらかに向けて通してください。正しくセットしないと紙がまがったり、めくれの原因になります。

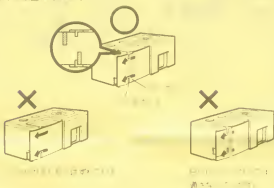

※この説明は、印刷用紙の取扱いに関するものではありません。

ご使用の際はこの「ストッパー」を
はずし、装着前に矢印の方向へまわして
リボンのたるみをとってください。

